


Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tondeuse à cheveux et barbe avec peigne
- Station de chargement
- Adaptateur secteur
- Brosse de nettoyage
- Mode d'emploi

Description du produit

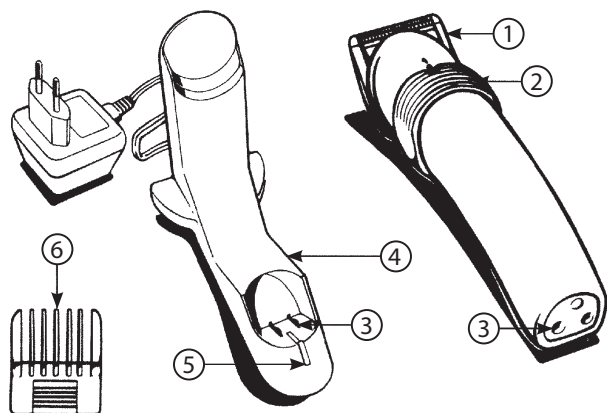

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ① Tête de coupe | ④ Station de chargement |
| ② Interrupteur marche/arrêt | ⑤ Voyant LED de chargement |
| ③ Contacts de chargement | ⑥ Peigne |

Mise en marche

1. Avant la première utilisation, la tondeuse doit être entièrement chargée. Pour cela, branchez l'adaptateur secteur fourni à la connexion correspondante située à l'arrière de la station de chargement. Placez la station de chargement sur une surface stable; puis installez la tondeuse sur la station de chargement. Le voyant LED de chargement s'allume. Le premier chargement doit durer au moins 16 heures.
2. L'appareil est alors prêt à l'emploi. Il peut être utilisé avec ou sans le peigne fourni. Allumez la tondeuse avec l'interrupteur marche/arrêt situé sur le manche.
3. La hauteur du peigne est réglable; vous pouvez choisir l'un des 4 niveaux, pour une hauteur de 3 à 6 mm. Il suffit de pousser le peigne sur la tête de coupe jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Poussez ensuite le peigne jusqu'à ce qu'il s'enclenche une deuxième fois. Cela vous permet d'ajuster la hauteur de coupe.
4. Après utilisation, éteignez la tondeuse et nettoyez-la à l'aide de la brosse de nettoyage fournie. Ne replacez la tondeuse sur sa station de chargement que lorsque la batterie faiblit sensiblement. De cette manière, la batterie conservera sa capacité plus longtemps.



ATTENTION :

*Lorsque la tondeuse est allumée, ne touchez pas la tête de coupe à mains nues !
Cela pourrait vous blesser !*

Nettoyage

1. Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour éliminer les restes de cheveux et de poils de la tête de coupe.
3. Pour que la tête de coupe reste opérationnelle le plus longtemps possible, elle doit être lubrifiée régulièrement. Pour cela, versez avec précaution une petite goutte d'huile appropriée sur la tête de coupe, mais aussi sous la tête de coupe à droite et à gauche. Allumez ensuite brièvement la tondeuse, afin de répartir l'huile.
4. Pour nettoyer le boîtier de la tondeuse, utilisez uniquement un chiffon doux et sec ou légèrement humide. N'utilisez jamais de chiffon mouillé ou de produit nettoyant, et ne plongez jamais l'appareil dans l'eau !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-4873 conforme aux directives du Parlement Européen 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, et 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen, Allemagne

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
28.09.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-4873.